
三菱GOT1000シリーズ専用
長距離バス接続ケーブル取扱説明書

このたびは、弊社のＧＯＴ１０００シリーズ専用ケーブルをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用くださるようお願い致します。

ケーブル形名：GT15-C100EXSS-1，GT15-C200EXSS-1，GT15-C300EXSS-1

セット外観図

セット形名：ＧＴ１５－Ｃ□□□ＥＸＳＳ－１　*1




単品形名：ＧＴ１５－ＥＸＣＮＢ　　ＧＴ１５－Ｃ□□□ＢＳ(ＦＧ線及びフェライトコア付)

*1：□□□はケーブル長を示す。


【接続方法】

（1）ＱｎＡＳＣＰＵ，ＡｎＳＣＰＵ 接続時

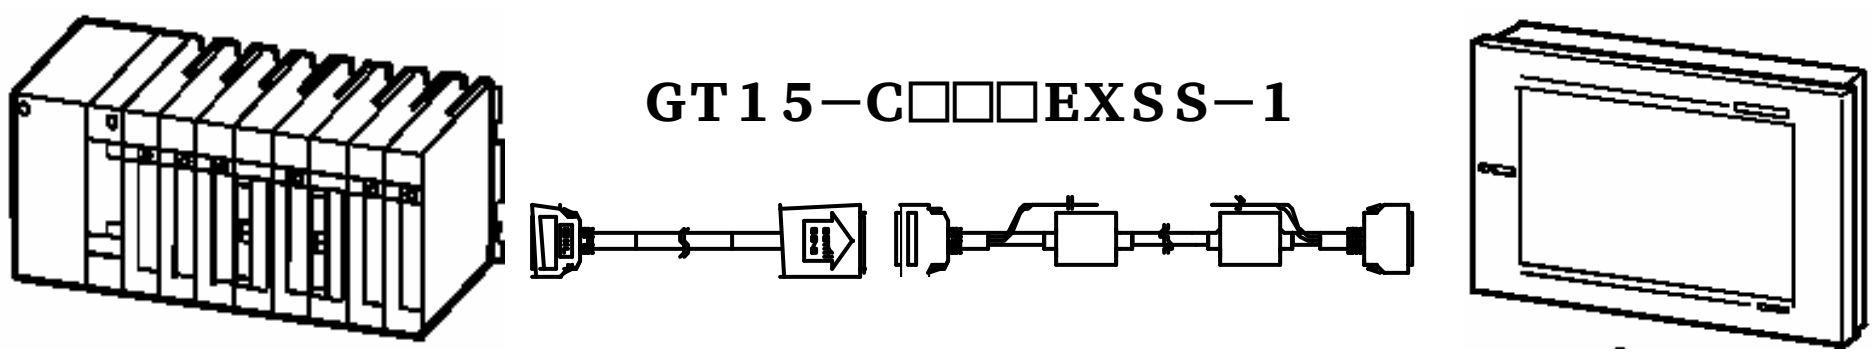

バッファケーブルをベースユニットに接続してください。

（2）ＱｎＡＣＰＵ，ＡｎＣＰＵ 接続時

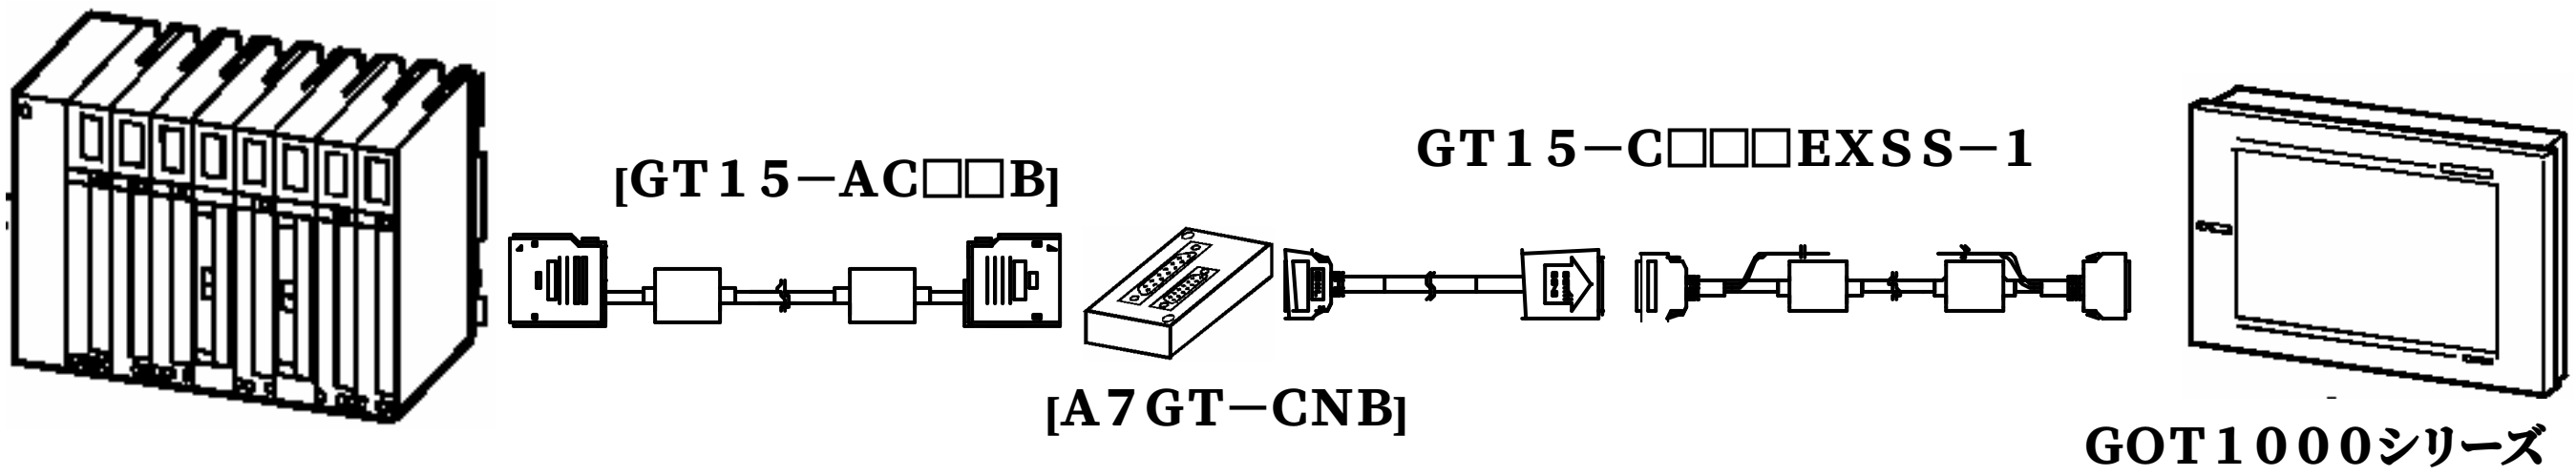

本製品の他に増設ケーブル【ＧＴ１５－ＡＣ□□Ｂ】とバスコネクタ変換ボックス【Ａ７ＧＴ－ＣＮＢ】をご用意頂き、
バスコネクタ変換ボックスにバッファケーブルを接続してください。


(ご注意) Ａ７ＧＴ－ＣＮＢは三菱電機株式会社よりご購入ください。

三菱電機システムサービス株式会社

【取り扱い上の注意事項】

①コネクタの接続は「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。
ご使用中に接続部が外れ、故障、誤動作、けが、火災の原因となる恐れがあります。

②振動する環境でご使用の際、バッファケーブルCON2側（右下図２ヶ所）をネジで固定してください。
ナベ小ネジ：Ｍ４×２５（ユーザ手配品）　締付けトルク範囲：４８～５９N・cm
固定ネジの締付けが緩いと、振動によりコネクタ接続部が外れる恐れがあります。
固定ネジを締め過ぎると、ネジやコネクタカバーの破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。

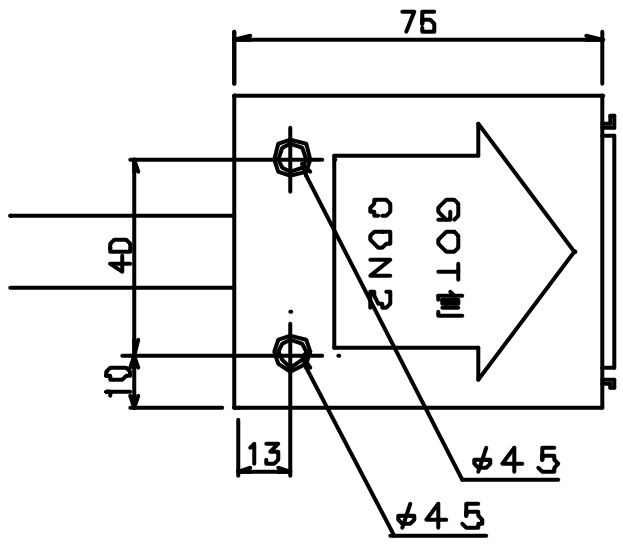

③主回路や動力線などと束線しないでください。
ノイズにより、誤動作の原因になります。100㎜を目安に離してください。

④許容曲げ半径以下では使用しないでください。
ケーブルを許容曲げ半径(３６㎜)以下に曲げると断線の恐れがあります。
布設の際は許容曲げ半径の２倍以上、布設後の固定は許容曲げ半径以上としてください。

⑤導電部分（コネクタ部）には直接触らないでください。
誤動作、故障の原因になります。

⑥分解、改造はしないでください。
故障、誤動作、けが、火災の原因となります。

お問合せ先

（住所及び電話番号は変更になることがあります。）

三菱電機システムサービス株式会社

〒154-8520 東京都世田谷区太子堂4ー1ー1(キャロットタワー20F)

北日本支社	〒984-0042	仙台市若林区大和町2-18-23	(022)238-1761
北海道支店	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東2-1-18	(011)890-7515
東京機電支社	〒108-0022	東京都港区海岸3-19-22	(03)3454-5511
中部支社	〒461-8675	名古屋市東区矢田南5-1-14	(052)722-7602
北陸支店	〒920-0811	金沢市小坂町北255	(076)252-9519
関西機電支社	〒531-0076	大阪市北区大淀中1-4-13	(06)6454-0281
中四国支社	〒732-0802	広島市南区大州4-3-26	(082)285-2113
四国支店	〒760-0072	高松市花園町1-9-38	(087)831-3186
九州支社	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-12-16	(092)483-8207

Ｘ９０３０４０６０１
２００４年6月作成